$\bigcirc \land \mathsf{FECTI} \land$

キッチンエアクリーナー

(IHクッキングヒーター専用室内循環フード)

取扱説明書



(ソフトスイッチタイプ)



(押レボタンスイッチタイプ)

ま、くじ

| 9 (9 | |
|--------------|---------|
| 安全上のご注意 | 2 · 3 |
| 使用上のお願い | 4 · 5 |
| 使いかた | 6~10 |
| 製品の特長 | 6 |
| 各部のなまえ | 7 |
| スイッチ | 8~10 |
| お手入れのしかた | 11~22 |
| 取りはずしのしかた | 12 |
| 組み立てのしかた | 13 |
| お手入れのしかた | 14 · 15 |
| ファンのお手入れのしかた | 16~19 |
| ランプ交換のしかた | 20.21 |
| 各フィルタについて | 22 |
| 故障かなと思ったら | 23 |
| 仕 様 | 24 |
| アフターサービス | 25 |
| 修理を依頼されるときは | 25.26 |
| 保証書 | 27 |



deeo【ディーオ】とは、 調理で発生する油とに おいをキャッチし、脱 油 (deoiling) と脱臭 (deodorizing) をおこ なう、富士工業独自の 室内循環フード専用 フィルタ機能です。

販売店・工事店様へ:

この取扱説明書は取り付け後、施主様へ必ずお渡しください。

このたびはキッチンエアクリーナーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ご使用される前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは取付説明書とともにいつでも見られるところに大切に保管してください。

1,102 0982



安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると 生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



:人が軽傷を負う可能性および物的損害*の発生が想定される内容。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示の例



○ 記号は禁止行為であることを告げるものです。図の中や近傍に 具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグを コンセントから抜いてください)が描かれています。



使用禁止

■ IH クッキングヒーター以外には 使用禁止

ガスコンロには使用できません 本製品は燃焼発生ガスを浄化できま せんので、一酸化炭素中毒の原因と なります



換気をする

▶ 燃焼器具と併用して使用する場合は、 必ず換気をすること

本製品は屋外への排気および換気を おこないません

カセットコンロ、石油ストーブ等の 燃焼器具を使用する場合、必ず別途 換気をおこなってください

一酸化炭素中毒の原因となります



● 修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり修理・改造はしないこと


火災・感電・けがの原因となります

分解・修理 改造禁止



水かけ禁止

電気部品(モータ・スイッ チ等)は、水・洗剤等の 液体につけたりかけたり しないこと

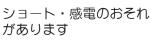





ブレーカを切る

お手入れやランプ交換(押レボタン スイッチタイプ)の際は、必ず分電 盤のブレーカを切ること また、ぬれた手で入/切しないこと

感電やけがをする ことがあります





操作禁止

ガス漏れのときは、スイッチを入/切 しないこと

爆発・引火のおそれがあります



使用禁止

● 交流 100 V以外では使用しないこと 火災・感電の原因と ...1 00V なります



安全上のご注意



運転停止

調理中、油に火 がついたときは、 運転を止めること

> 運転をしていると、 火の勢いがよけいに 強くなり危険です





接触禁止

● 運転中は指や物を絶 対に入れないこと けがをするおそれが あります





接触禁止

調理中は、整流板 や周辺の部品に手 を触れないこと

整流板や部品が落 下して、やけどや けがをすることが あります





● 本体に異常な振動が発生した場合、 使用しないこと

本体・部品の落下によりけがをする おそれがあります



手袋をする

● お手入れの際は、必ず 厚手の手袋をすること

鋼板の切り口や角でけが をするおそれがあります



使用禁止

● 指定以外のランプを使わないこと (押レボタンスイッチタイプの場合)

ランプカバー周辺が高温となり やけどのおそれがあります



接触禁止

ランプカバーおよびその周辺には、 手を触れないこと (押レボタンスイッチタイプの場合) 高温になるためやけどをすることが あります



ブレーカを

長期間ご使用にならない ときは、必ず分電盤のブ レーカを切ること

絶縁劣化による感電や漏 電火災の原因になります





運転停止

室内くんじょうタイプ(発煙型)の 殺虫剤を使用する際は運転をしない

本体内部に薬剤成分が蓄積し、その 後運転したときに薬剤成分が放出さ れ、健康を害する原因となります 殺虫剤の使用後は、十分換気をして から運転してください



取付注意

お手入れの際にはずした整流板や ファン、部品の取り付けは確実に おこなうこと

落下によりけが をするおそれが あります



落下注意

整流板を本体から取りはずさずに、 図のような状態でお手入れをしない こと

落下するとけが をしたり、部品の 傷・変形の原因と なります



落下注意

▶ 部品を落とさないように両手でしっか りと支えること

落下するとけがをしたり、部品の傷・ 変形の原因となります



止

キッチンエアクリーナーの上に物を 置かないこと

落下してけがをしたり、火災や故障の 原因となります



高温注意

ランプの交換は、ガラスやランプが 十分冷めてからおこなうこと (押レボタンスイッチタイプの場合) やけどのおそれがあります



● 点灯中の LED ランプを直視しないこと (ソフトスイッチタイプの場合) 目を傷めるおそれがあります



使用上のお願い

■ IHクッキングヒーターを使用するときは、必ず キッチンエアクリーナーを運転してください

運転しないとキッチンエアクリーナー内の温度が 上がり、製品の損傷や高熱による故障の原因と なります



● エアコンの風が直接あたらないようにしてください


風を受けると、捕集性能が悪くなります オープンな場所では特にキッチンエアクリーナー から漏れやすくなります

● キッチンの気温が低いときに使用された場合には キッチンエアクリーナーの表面が結露することが あります

この場合は拭き取って使用してください

■ I Hクッキングヒーターの空焚きは絶対にしない でください


製品の損傷や高熱による故障の原因となります

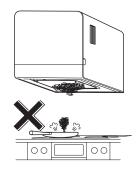

● キッチン全体の換気は別途おこなってください


本キッチンエアクリーナーには換気機能はありません。

建築基準法に従った換気設備が別途必要となります

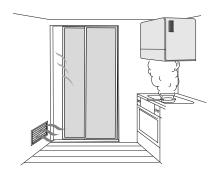

● 吹出し口をふさがないでください

風の出る方向に物を置かないでください また、お手入れの際などにルーバーの向きが変わっ てしまった場合は、各ルーバーの向きを横向きで 平行になるように調整してください

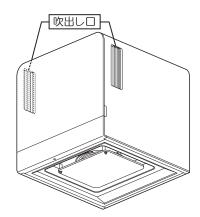

● グリル付の | Hクッキングヒーターと合わせて使用する場合、グリル排気口から出る煙によって、壁パネルが結露することがあります

この場合は拭き取って使用してください

● 部屋の扉や窓からの風が強い場合には、横風等の 影響で捕集性能が悪くなる場合があります


キッチンエアクリーナー近辺の扉や窓からの横風等の影響がないようにしてください

使用上のお願い

▶ 湯沸器はキッチンエアクリーナーから 50cm 以上 離してください

キッチンエアクリーナーの下部には湯沸器を絶対 に取り付けないでください

製品の損傷や高熱による故障の原因となります

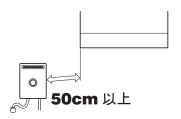

● フィルタは定期的に交換してください

本製品には、脱臭フィルタ・脱煙フィルタ・エアフィルタ・油吸着フィルタの4種類のフィルタが搭載されています

長期間交換しないで使用しつづけると、煙や油・においが除去できずに、室内に放出されてしまいます

交換の目安:

脱臭フィルタ・脱煙フィルタ・ エアフィルタ3年 油吸着フィルタ12年 (各フィルタのメンテナンスについては22ページ をご覧ください。)

■ 1 Hクッキングヒーターの真上、80cm以上に取り付けてあるか確認してください

火災予防のため、製品の下端から I Hクッキングヒーターの真上まで80cm以上必要です



- お客様ご自身でのフィルタの交換・処分はおこな わないでください
 - ・各フィルタの交換・回収・処分はフジテックメンテナンス㈱および指定の業者のサービスマンがおこないます (各フィルタのメンテナンスについては22ページをご覧ください。)
 - フィルタを幼児の手の届くところに置かないでください
 - ・ 誤ってフィルタを口に入れたり、飲み込んだり した場合は、うがいをし、すぐに医師の診断を 受けてください
 - ・ フィルタは本製品以外には使用しないでください
- 本製品は煙を取り除きますが、多量の煙や料理が こげた際に発生する煙などは除去できない場合が あります

一時的に室内へ煙が充満しますので、窓を開ける など、換気を行ってください

グリル(ロースター)をご使用の場合には、脱煙機能を備えた I Hクッキングヒーターをご使用ください

● レンジフードファンの照明を点灯しているとき、 近くでテレビやラジオを使用されますと、雑音 が入る場合があります

その際はテレビやラジオを遠ざけるか、またはテレビやラジオの向きを変えてください


● お手入れの際などに、吹出し口から中に物を 入れたり、水や洗剤をかけないでください 故障の原因になります




製品の特長

◆ キッチンエアクリーナーについて

本製品はIHクッキングヒーター専用のダクトレス室内循環フードです。調理時に発生する油煙やにおいを富士工業独自の専用フィルタ機能(deeo【ディーオ】)で吸収・ろ過した空気を室内に循環させます。そのため、冷暖房効率に優れています。

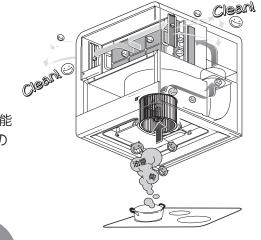



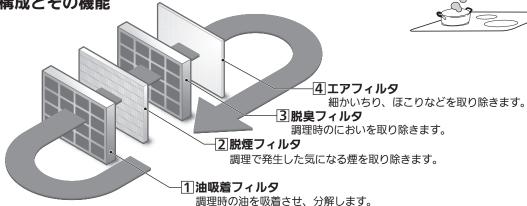



deeo【ディーオ】とは、調理で発生する油とにおいをキャッチし、脱油(deoiling)と脱臭(deodorizing)をおこなう、富士工業独自の室内循環フード専用フィルタ機能です。



脱煙フィルタには SEK 基準の「制菌加工」の認証を得た素材を使用しています。

SEK 基準とは「(社) 繊維評価技術評議会」で統一された試験方法および評価基準です。

◆ LED ランプについて(ソフトスイッチタイプのみ)

本製品は照明に低消費電力、高寿命の LED ランプを使用しています。

◆ 運転停止装置について

炎などによる異常な高温を感知すると電源回路を遮断し、製品を保護する安全装置を備えています。

ソフトスイッチタイプの場合: 正常な温度に下がると電源が自動的に復帰しますので、操作ボタンを押して

運転を再開することができます。

押しボタンスイッチタイプの場合: 万が一運転停止装置が作動した場合は、「フジテックメンテナンス㈱」に

ご連絡ください。

脱臭フィルタ、脱煙フィルタ、エアフィルタおよび油吸着フィルタの交換について

フィルタの交換時期は本製品のご使用頻度により異なりますが、脱臭フィルタ、脱煙フィルタおよびエアフィルタの交換目安はおよそ3年、油吸着フィルタは12年です。


各フィルタともに本製品専用のフィルタ(別売品)をご使用ください。

フィルタの交換につきましては、「フジテックメンテナンス㈱」にお問い合わせください。(22 ページ参照)


お願い

●各フィルタの交換・回収・処分はフジテックメンテナンス㈱および指定の業者のサービスマンが おこないますのでお客様ご自身での交換・処分はおこなわないでください。

各部のなまえ

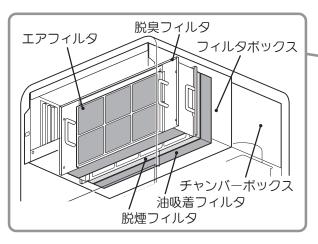

吹出し口 ルーバーを動かすことで、吹出し方向を 前後に微調整することができます。

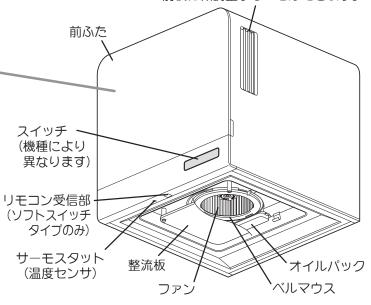

◆ オイルパックについて


調理中に発生した油や水蒸気は、ファンの遠心力で分離されて、独自のオイルキャッチ構造によりオイルパックに回収されます。分離しきれなかった油分は油吸着フィルタによって捕集されます。

※油料理の頻度が少ないと、オイルパックに油分がたまらない場合があります。

◆ 3分後切スイッチについて (ソフトスイッチタイプのみ)

3分後切スイッチを押すと3分間のタイマー運転をおこない、調理後のにおいやファンに付いた油汚れを落としますので、調理が終わった後にご使用ください。(9ページ参照)

■スイッチおよびランプは機種により 以下のように異なります。

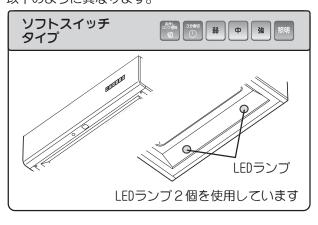

◆ 整流板について


整流板を取り付けることによって、整流板周りの吸い 込み速度がアップし、フード外へ逃げようとする油煙 を効率よく捕獲します。

◆ 切り忘れ防止タイマーについて (ソフトスイッチタイプのみ)


最後に操作したときから約5時間運転し続けると自動 的に運転を停止し、照明を消灯します。(9ページ参照)

お願い

- ●ルーバーは風の流れの妨げにならないよう、なるべく真横に吹き出すように、向きを揃えて調整してください。 ルーバーが閉じた状態で使用すると吸い込みが悪くなり、異音・振動などの原因となることがあります。
- ●吹出し口から中に物を入れたり、水や洗剤をかけないでください。故障の原因になります。
- ●整流板は必ず取り付けた状態でご使用ください。

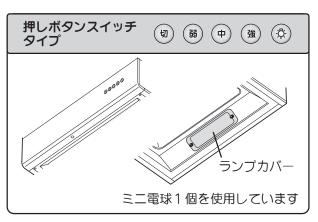

スイッチ (ソフトスイッチタイプ)

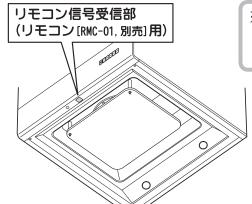

※ キッチンエアクリーナーの操作には別売リモコンスイッチ

(品番: RMC-01) もご使用になれます。

(リモコンスイッチではスイッチのロック/ロック解除はできません)



3分後切

33

ф

強

.

照明



運転停止スイッチ

スイッチを押すと直ちに運転を停止します。

※ 照明は消えません。 照明 を押すと消えます。

スイッチの「ロック」(操作機能全てが「切」状態になります)

●スイッチを「ロック」するには

スイッチを約3秒間押し続ける


- __ ---「ピピッ」と音が鳴り、スイッチがロックされます。
- --- ファンが停止し、照明が消灯します。
- --- 3分割 スイッチが点滅します。

- ---「ピピピ」と警告音が鳴り、 ^弱・ 中・ ^強 のスイッチが点滅します。
- --- ファン・照明は作動しません。
- --- 別売リモコンスイッチの操作もできません。

●「ロック」を解除するには

「ピー」と音がするまで 3秒間押し続ける ロック解除後は、必要に応じて照明、運転・風量切替スイッチを再操作してください。

- ※ ロック操作は調理を終え、キッチンエアクリーナーが十分冷めた状態でおこなってください。
- ※ 停電した場合やブレーカを切った場合は、ロックは解除されます。

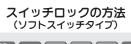



弱

中

強

運転・風量切替スイッチ(弱・中・強)

いずれかのスイッチを押すと、その風量で 運転を開始します。

各スイッチを押すたびに風量が変わります。

風量設定のめやす

弱

(弱): 静かに運転したいとき。

中

(中): 油煙が少ないとき。

強

(強): 通常の運転のとき。

照明

照明入/切スイッチ

スイッチを押すと照明が点灯します。スイッチを押すたびに点灯/消灯を繰り返します。



3分後切スイッチ

通常、調理が終わった後は、『🎳 スイッチを押してく ださい。スイッチが点滅しそのままの風量で約3分間 運転し続け、自動的に運転を停止します。3分間のタ イマー運転により、調理の後のにおいやファンについ た油汚れなどを落とします。

※タイマー運転が停止した後も照明は消えません。

歴明 を押すと消えます。

切り忘れ防止タイマー

このキッチンエアクリーナーは、最後に操作 したときから約5時間運転し続けると自動的 に運転を停止し、照明を消灯します。

再び運転するときは、 場 中 強 いずれか のスイッチを押してください。

キッチンエアクリーナー連動タイプ専用調理器具と組み合わせてご使用になる場合

- ●連動調理器具を着火すると、自動的にキッチンエアクリーナーは「強」運転をおこないます。 この状態からキッチンエアクリーナーのスイッチ(運転停止・3分後切・風量切替・照明)操作がおこなえます。
- 調理器具を消火すると、キッチンエアクリーナーはそのままの風量で3分間運転を続け、自動的に運転を停止 します。照明はもとのままの状態です。
- ●キッチンエアクリーナーの風量調節および照明の入/切などの操作を調理器具前面の操作パネルでもおこなえ。 ます。(詳細については調理器具の取扱説明書をご覧ください。)
- ※対応する調理器具はNECフォーマットで富士工業コードの赤外線信号を発信する機種に限定されます。 調理器具のお問い合わせ・お求めは各調理器具メーカーへお尋ねください。
 - ■東芝ホームアプライアンス株式会社 ■日立アプライアンス株式会社 ■三菱電機株式会社

スイッチ (押しボタンスイッチタイプ)











切 運転停止スイッチ

スイッチを押すと直ちに運転を停止します。 ※ 照明は消えません。 (茶) を押すと消えます。

□ 照明入/切スイッチ

スイッチを押すと照明が点灯します。 スイッチを押すたびに点灯/消灯を繰り返します。

35



強

運転・風量切替スイッチ

いずれかのスイッチを押すと、その風量で 運転を開始します。

各スイッチを押すたびに風量が変わります。

風量設定のめやす

(弱) 弱:静かに運転したいとき。

(中) **中**:油煙が少ないとき。

強強:通常の運転のとき。



ブレーカを切る

お手入れの際は必ず分電 盤のブレーカを切ること また、ぬれた手で入/切 しないこと

感電やけがをすることが あります



分電盤



水かけ禁止

電気部品(モータ・ス イッチ等)は、水・洗 剤等の液体につけたり かけたりしないこと

ショート・感電のおそ れがあります





手袋をする

お手入れの際は、必ず厚 手の手袋をすること

鋼板の切り口や角でけが をするおそれがあります

故障の原因になります

お手入れの際などに、吹出し口から中に

物を入れたり、水や洗剤をかけないこと







した整流板やファン、 部品の取り付けは確 実におこなうこと

お手入れの際にはず

落下によりけがをす るおそれがあります



水かけ禁止

お願い

●お客様ご自身でのフィルタの交換・処分はおこなわないでください。 各フィルタの交換・回収・処分はフジテックメンテナンス㈱および指定の業者のサービスマンがおこないます。 (各フィルタのメンテナンスについては22ページをご覧ください。)

お手入れの際のお願い

- おそうじはこまめにする
 - 油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗装面が変質して塗装はがれの原因になります。 【変質がひどいと擦っただけではがれることがあります。】
- 中性洗剤を使う
 - ・おそうじの際には台所用中性洗剤をご使用ください。右図のものを使用されますと 塗装面が変色したり、キズがついたり、はがれたりするおそれがあります。 汚れがひどく、アルカリ性合成洗剤を使われる場合は、洗剤に表示されている使用上の 注意をよくお読みになって、目立たないところで試してからご使用ください。

キッチンエアクリーナーの油汚れ落としに最適な、弊社推奨の弱アルカリ洗剤 「サットレールスプレー」、「サットレールシート」があります。 また、ファン内部の清掃も有償でおこなっております。 詳細は「フジテックメンテナンス㈱」にお問い合わせください。(22 ページ参照)



- 熱湯は変形のもと
 - ・60℃以上の熱湯は使用しないでください。樹脂部品が変形するおそれがあります。
- ファンを変形させない
 - ぶつけたり、落としたりして変形したファンで運転すると、振動や異音が発生するおそれがあります。
- ファンをはずした状態では運転しない
 - ・ファンをはずした状態で運転しないでください。モータが過熱して故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機は使用しない
 - ・とりはずした部品は食器洗い乾燥機で洗わないでください。塗装がはがれるおそれがあります。

取りはずしのしかた

注意



- 整流板を落とさないように両手でしっかりと支えること
- 整流板を本体から取りはずさずに、右図のような状態でお手入れをしないこと

落下注意

落下するとけがをしたり、部品の傷・変形の原因となります




整流板をはずします。

- 整流板を下から片手で支えながら両側の ストッパー(突起部)をしっかり奥まで 押し込むと、ロックがはずれます。
 - ※ 左右のストッパーは片方ずつ確実に解除して ください。
- 2) 整流板を両手で支え、手前をゆっくりと おろした状態で整流板の奥を少し持ち上 げ、フードの整流板吊り金具から整流板 引掛け金具をはずします。
 - ※ 必ず左右同時にはずしてください。 整流板吊り金具の変形の原因になります。

お願い

- ●取りはずしの際は、整流板に油がたまっている場合がありますので、油ダレに十分ご注意ください。
- ●整流板のお手入れの際は、整流板引掛け金具や整流板吊り金具を変形させないようにご注意ください。 変形させてしまった場合、整流板が取り付かなくなるおそれがあります。



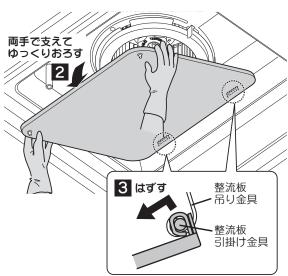

オイルパックをはずします。

オイルパックの両端を持ち、油をこぼさないようオイルパックを水平に保ちながら手前に引き出します。

お願い

●ご使用の状況により油がたまらないことが ありますが、異常ではありません。



組み立てのしかた



取付注意


お手入れの際にはずした 整流板やオイルパックの 取り付けは確実におこな うこと

落下によりけがをする おそれがあります



オイルパックを取り付けます。


本体のツメ部分にオイルパックを差し込み、突き当たるまで奥に押し込みます。

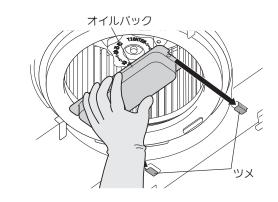


- 整流板を取り付けます。
 - 1)整流板引掛け金具を整流板吊り金具に 引っ掛けます(**1**)。
 - 2) 前側をゆっくり持ち上げ(**2**)、 固定金具に押し当てながらストッパー を押してロック状態にします(**3**)。
 - ※ 左右のストッパーは片方ずつ確実にロック してください。
 - 3)整流板を軽く上下に動かしてみて確実 に取り付けられたことを確認してくだ さい。

お願い

●整流板の固定は確実に行ってください。ロックが不十分ですと落下の原因になります。

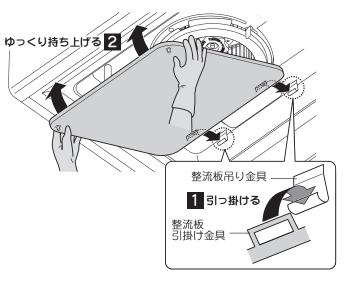

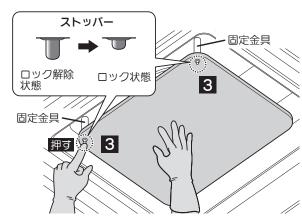

お手入れのしかた

取りはずしのしかた、組み立てのしかたは12、13ページをご参照ください。

魚警告



■ 電気部品(モータ・スイッチ等)は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと

水かけ禁止

ショート・感電のおそれがあります



<u>/</u>| 注意



お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること

鋼板の切り口や角で けがをするおそれが あります



こまめにおそうじしてください。

油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗装面が変質して塗装はがれの 原因になります。

早めにおそうじいただきますと、汚れが簡単に落とせますし、塗装面の劣化も防げます。

■ オイルパック

(汚れたらその都度お手入れしてください。 目安:1ヶ月に1回程度) やわらかい布などで油をふき取り、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を やわらかいスポンジや布に含ませ洗ってください。 その後、洗剤が残らないように水洗いし、水気をとってから取り付けてください。



お願い

●オイルパックは食器洗い乾燥機に入れないでください。 塗膜の劣化により、塗装がはがれるおそれがあります。

■ 整流板

(汚れたらその都度お手入れしてください。 目安:1ヶ月に1回程度) ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、汚れをふき取ってください。

その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよくふき取ってください。



お願い

- ●裏面は汚れが強い場合があります。この場合は中性洗剤溶液に浸して、 油が落ちやすくなってから汚れをふきとってください。
- ●整流板は必ずフードから取りはずしてお手入れをしてください。
- ●はずした整流板は平らな面でお手入れしてください。(変形・キズの原因となります。)
- ●整流板は食器洗い乾燥機に入れないでください。塗膜の劣化により、塗装がはがれるおそれがあります。

■本体

(汚れたらその都度お手入れしてください。) ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、

汚れをふき取ってください。 その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよくふき取ってください。

お願い

●オイルパネルや下端部は汚れが付きやすいので、 こまめにふきとってください。



※ 完了後は分電盤のブレーカを入れてください。

ファンのお手入れのしかた



ブレーカを切る

● お手入れの際は必ず分電 盤のブレーカを切ること また、ぬれた手で入/切 しないこと

感電やけがをすることが あります




調理器具を使用中には絶対に お手入れはしないこと



水かけ禁止

電気部品(モータ・ス イッチ等)は、水・洗 剤等の液体につけたり かけたりしないこと

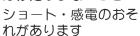





手袋をする

お手入れの際は、必ず厚手 の手袋をすること

鋼板の切り口や角でけがを するおそれがあります





落下注意

部品を落とさないように両手で しっかりと支えること

落下するとけがをしたり、部品 の傷・変形の原因となります

汚れがひどい場合でファンもお手入れする場合には次の手順で行ってください。

■ ファンのはずしかた

取りはずしのしかた(12ページ)を参照して、整流板およびオイルパックをはずします。


お願い

●不安定な姿勢で整流板をはずしたり、整流板を落としたりしないでください。 落下によるけがや器具類破損の原因になります。

ベルマウスをはずします。


お願い


- ●取りはずしの際は、ベルマウスに油がたまっている場合がありますので、油ダレに十分ご注意ください。
- ベルマウスの2ヶ所のツマミを持ち(1)、「ゆるむ」の方向に約90度回します(2)。
- 2) 両側のツメからベルマウスをはずします(3)。

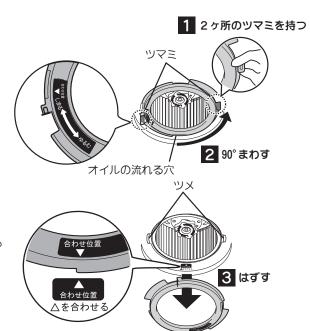

ファンをはずします。

- ファンが回らないように軽く押さえ、ツマミを「ゆるむ」(時計回り)の方向に回してはずします。
 - ※ファンは軽く押さえてください。(強く押さえる と変形することがあります。)
- 2) 両手で支え、ファンを取り出します。

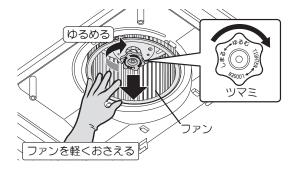

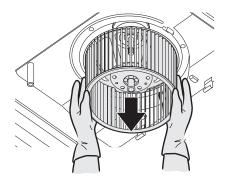

お願い

- ●ファンを強く押さえたり、ぶつけたり、落としたりして変形させないでください。 (異常な音や振動の原因となります。)
- ●ファンの回転バランスをとるために、バランサー(重り)がついている場合がありますが、絶対にはずさないでください。 (バランスがくずれ、吸い込みが悪くなったり、異音や振動の原因となります。)



■ ファンの洗いかた

ファンを本体からはずし、中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて 洗ってください。

汚れを落としたあと、洗剤が残らないよう水洗いし、水気を取って から取り付けてください。



■ ファンの取り付けかた


ファンを取り付けます。

 ファン裏面の溝がモータ部のシャフトピン に合うように差し込みます。


お願い

●ファン裏面の溝がシャフトピンに合うように 確実に差し込んでください。

(溝がシャフトピンに合っていないと異常音や 落下によりケガをするおそれがあります。)

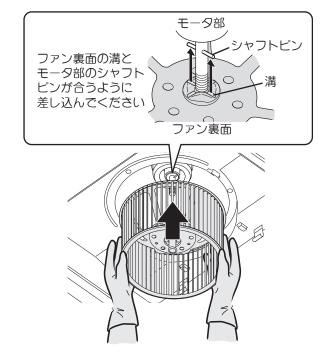

- 2) ファンが回らないように軽く手でおさえ、 ツマミを「しまる」(反時計回り) の方向 に回して締め付けます。
 - ※ファンは軽くおさえてください。(強くおさ えると変形することがあります。)

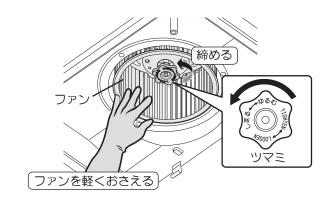

2

ベルマウスを取り付けます。

- 2ヶ所のツマミを持ち、ベルマウスの「△印」 と本体の「△印」を合わせて本体にあてます (1)。
- 2) その位置で「しまる」の方向に止まるまで 回します(**2**)。 取り付け後、ファンを手で回してこすれ音 などがないことを確認してください。



合わせ位置

お願い

●ファン・ベルマウスは確実に取り付けてください。 (異音や故障の原因となります。)

3

組み立てのしかた(13ページ)を参照して、オイルパックおよび整流板を取り付けます。

※完了後は分電盤のブレーカを入れてください。

ランプ交換のしかた(押しボタンスイッチタイプのみ)

ご使用のランプが切れたときは、下記の市販のミニ電球または電球形蛍光灯を購入し、交換してください。

- ミニ電球 定格100V 40W形 □金E17
- 電球形蛍光灯 定格100V 電球40W形 □金E17 形名EFD10E形(取り付け可能寸法:長さ91mm以下、直径45mm以下)

<u>/</u>[警告



● ランプ交換の際は、必ず分電盤のブレーカを 切ること

感電やけがをすることがあります



ブレーカを 切る



■ ぬれた手でスイッチを入/切しないこと 感電ややけどをすることがあります



■ 調理器具を使用中には絶対にお手入れは しないこと

<u>/</u>注意



● 指定以外のランプを使わないことランプカバー周辺が高温となり、故障や、やけどのおそれがあります

使用禁止



● ランプの交換は、ガラスやランプが十分冷めてから行うこと やけどのおそれがあります

高温注意




⋑ お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること 鋼板の切り□や角でけがをするおそれが あります



手袋をする


ランプカバーを開きます。

2本のランプカバー取付ねじをゆるめ、 ランプカバーを開けます。

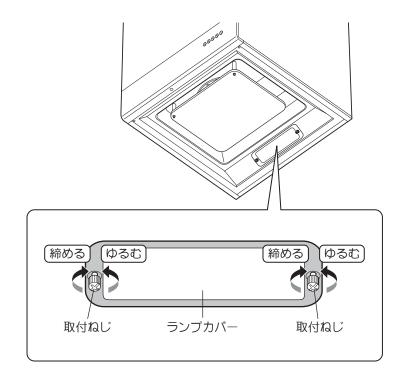

ランプを交換します。

切れたランプを取りはずし、ソケットに 新しいランプを確実に固定します。

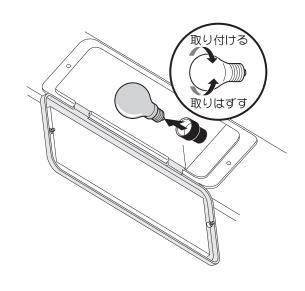

う ランプカバーを閉じます。

2本の取付ねじを締め付けてランプカバー を固定します。

※完了後はブレーカを入れてください。

各フィルタについて

脱臭フィルタ、脱煙フィルタ、エアフィルタおよび油吸着フィルタの交換および処分について

● 脱臭フィルタ、脱煙フィルタ、エアフィルタ

【型番: ADFRK-45236 (脱臭フィルタ・脱煙フィルタ・エアフィルタのセットです)】

交換目安はおよそ3年ですが、使用条件により交換時期が変動します。 また、交換後も油くさいにおいがあるときは、油吸着フィルタの交換が必要です。

● 油吸着フィルタ (型番: MFRK-45236)

交換目安はおよそ12年ですが、使用条件により交換時期が変動します。 また、脱臭フィルタ交換後も油くさいにおいがあるときは、交換目安に限らず油吸着フィルタの交換が必要です。

各フィルタともに本キッチンエアクリーナー専用のフィルタをお使いください。 フィルタ交換の際は下記までお問い合わせください。

フィルタ交換のお申し込み・お問い合わせは、

販売窓口の「フジテックメンテナンス」まで

フリーダイヤルもしくは FAX で受け付けております。

図 フリーダイヤル 0120-953-903 FAX **042-768-3383**

受付時間9:00~17:45 (土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

お願い

● お客様ご自身でのフィルタの交換・処分はおこなわないでください。 各フィルタの交換・回収・処分はフジテックメンテナンス㈱および指定の業者のサービスマンがおこないます。

代金について

- ●各フィルタの交換・回収・処分は有償となります。
- ●代金のお見積についてはフジテックメンテナンス㈱までお問い合わせください。

故障かなと思ったら

| 修理を依頼される | えに 次の点をもう1度お調べください。 | |
|---|--|--------|
| 症状 | 考えられる原因 処 置 | |
| ■ スイッチを入れてもファン・照明の | ● 周囲が異常温度になっている。 (自動停止装置が作動している。) ● 換気をおこない、周囲の温度 ●「フジテックメンテナンス㈱」(22ページ参照) | |
| 電源が入らない。 ● ファンがまわらない。 | 分電盤のブレーカが「切」になっている。● ロック状態になっている。(ソフトスイッチタイプの場合)● 分電盤のブレーカを「入」に● ロックを解除する。(8ペーシー・ | |
| ● 照明がつかない。 (ソフトスイッチタイプの場合) | ◆ 分電盤のブレーカが「切」になっている。◆ ロック状態になっている。◆ ロックを解除する。(8ペーションのでは、100円を対象を表する。) | |
| ● 照明がつかない。 (押しボタンスイッチタイプの場合) | ● ランプが切れている。● ランプの取り付けがゆるんでいる。● ランプを取り付け直す。(21 / 21 / 32 / 32 / 32 / 32 / 32 / 32 / | ページ参照) |
| ● 異音がする。 | ● ファンのツマミがゆるんでいる。● ファンの取り付けが不十分。● ベルマウスの取り付けが不十分。● ベルマウスを取り付け直す。(18 / ○ ベルマウスを取り付け直す。(19 ページ参照) | ――ジ参照) |
| ● 吸い込みが悪い。 | エアコンや窓からの風があたっている。 フィルタが汚れている。 (使用頻度が多いか、使用期限を過ぎている。) 吹出し口が閉じている。 ● 吹出し口が閉じている。 風があたらないようにする。 「フジテックメンテナンス機」(22ページ参照) ルーバーの向きを調整する。 | に連絡する。 |
| ● オイルパックに油が たまらない。 | ● 油料理の頻度や気候により油のたまり 具合が異なるため。 ● 本体や整流板などに油がついている。 (送風機以外についた油はオイルパック にはたまりません。) ● オイルパックに油がたまってだ (14 ページ参照) ● 本体や整流板についた油はそとる。 | |
| ● リモコンスイッチを操作しても動作しない。 (ソフトスイッチタイプで別売リモコンを使用している場合) | ■電池が消耗している。 ●電池の向きが間違っている。 ● リモコンの発信部や本体操作スイッチの受信部が油で汚れている。 ● ロック状態になっている。 (ロック状態ではリモコンスイッチを押すと「ビビビッ」という音がして、スイッチが点滅します。) | |
| ● 臭いが取れない。 | ● フィルタが汚れている。 (使用頻度が多いか、使用期限を過ぎ ている。) | に連絡する。 |
| ● 振動が大きい。 | ● ファンのバランスがくずれている。● フィルタが汚れている。(使用頻度が多いか、使用期限を過ぎている。)● 修理を依頼する。●「フジテックメンテナンス㈱」(22ページ参照) | に連絡する。 |

● 煙が多い調理をおこなっている。

(使用頻度が多いか、使用期限を過ぎ

● フィルタが汚れている。

ている。)

● 吹出し口から煙が出てくる。

● 窓を開けるなど、換気をおこなう。

(22ページ参照)

●「フジテックメンテナンス㈱」に連絡する。

仕様

ソフトスイッチタイプ

| 型名 | 定格電圧 (V) | ノッチ | 定格周波数(Hz) | 消費電力(W) | 風量 (m³/h) | 騒音 (dB) | 製品質量 (フィルタを含む) (kg) | | |
|------------|-------------|-------------|-----------|---------|--------------|------------|---------------------------|--|--|
| | | 強 | 50 | 73 | 300 | 49 | | | |
| KAC-RK-601 | |) <u>38</u> | 60 | /3 | 300 | 49 | 45 | | |
| KAC-RK-751 | 100 | ф | 50 | EO | 250 | 46 | 48 | | |
| | 100 | Ψ | 60 | 58 | 250 | 40 | | | |
| KAC-RK-901 | | 弱 | 50 | 1.4 | 100 | 32 | 51 | | |
| | | 33 | 60 | 14 | 100 | 52 | | | |

押しボタンスイッチタイプ

| 型名 | 定格電圧 (V) | ノッチ | 定格周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m³/h) | 騒音 (dB) | 製品質量 (フィルタを含む) (kg) | |
|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------------------|----|
| | | 強 | 50 | 78 | 300 | 49 | | |
| KAC-RK-601B | -751B 100 | 纽 | 60 | 103 | 300 | 49 | 45 | |
| KAC-RK-751B | | ф | 50 | 57 | 200 | 42 | 48 | |
| | | 100 | 100 | P | 60 | 65 | 180 | 38 |
| KAC-RK-901B | | 3 3 | 50 | 30 | 100 | 32 | 51 | |
| | | 원 | 60 | 30 | 100 | 32 | | |

消費電力、風量、騒音の測定は JIS C 9603 による。

騒音値、風量は実際の使用条件では変化しますのでご了承ください。

キッチンエアクリーナーに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

● 脱臭フィルタ・ ハニカム構造カーボンフィルタ● 脱煙フィルタ・ 制菌加工付き準 HEPA フィルタ

● エアフィルタ : 難燃性ポリアミド

● 油吸着フィルタ : ハニカム構造セラミックフィルタ

● 自動運転停止装置:サーモスタットによる電源 OFF (作動時、電動シャッタ閉)

アフターサービス(必ずお読みください)

補修用性能部品の最低保有期間

● 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後6年間保有しています(フィルタを除く)。 (補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●製品の保証期間は、お買い上げ後取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書に従った正常なご使用状態において1年間です。

ただし、次の場合には保証期間内でも有料になります。


- (1) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等不慮の事故により生じた故障 および損傷。
- (2) 使用上の誤り、改造等による故障および損傷。

修理を依頼されるときは

23 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、分電盤のブレーカを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

| ご連絡していただきたい内容 | | | | | |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|
| 品名 | 室内循環フード | | | | |
| 型名 | | | | | |
| お買い上げ日 | 年 月 日 | | | | |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に | | | | |
| ご住所 | 付近の目印なども併せてお知らせください。 | | | | |
| お名前 | | | | | |
| 電話番号 | | | | | |
| 訪問ご希望日 | | | | | |

お買い上げの際に記入しておくとサービスを依頼 されるときに便利です。

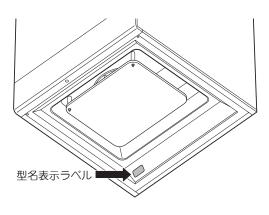

型名は本体の左背面内側に表示してあります。

修理を依頼されるときは

愛情点検



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

★長年ご使用の製品の点検を

- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- ●焦げ臭いにおいがする。
- その他、異常・故障がある。



ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、ブレーカを切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- 技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

各フィルタの使用期間の目安となりますのでご記入ください。

各フィルタご使用開始日

● 脱臭・脱煙・エアフィルタ セット: ADFRK-45236 (使用目安: 3年) 年 月 日

●油吸着フィルタ : MFRK-45236 (使用目安:12年) 年 月 日

交換のお申し込み・お問い合わせはフジテックメンテナンス株式会社までお願いします。

保証書

| 型 | 名 | KA | .C-RK-601/751 | /901/601B | /751B/9 | 901B | | | | | |
|--|--|--------|-----------------|-----------|----------|------|---|---|----|------------------------|--|
| 保 | 証 | 期 | 間 1年間 | ★お買り | い上げE | 3 | | 年 | 月 | В | |
| ★お客様 | ご信 | 主所 | = 000-00 | | | | | | | | |
| | お行 | 的 | | | 様 | TEL | (|) | | | |
| ★販売店 | | 所 名 | | | | TEL | (|) | | 印 または サイン | |
| | ★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | | | | | |
| お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理させていただきます。 なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。 (1)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。 (2)お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。 (3)火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損傷。 (4)本書のご提示がない場合。 (5)本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。 (6)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。 (7)車輛、船舶などに、備品として使用した場合に生する故障および損傷。 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 5.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 6.離島および離島に準する遠隔地への出張修理をおこなった場合は、出張に要する実費を申し受けます。 お客様へ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間などについて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。 | | | | | | | | | | | |
| 修理記録 | | 年丿 | 3 B | 修 | 理 | 内 | 容 | | 担当 | 当者 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 製 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1-9 製造元: 全 富士工業株式会社 | | | | | | | | | | |

標準使用期間の本体表示について

(本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために右の内容の表示を本体におこなっています。

【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。 【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年 劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に 基づく経年劣化に対して、製造した年から安全 上支障なく使用することができる標準的な 期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保障期間とは 異なります。また、偶発的な故障を保証する ものでもありません。
- ●「経年劣化とは」 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化を いいます。

| ■標準使用 | 1条件 | 日本工業規 | 格 JIS C 9921-2 に準拠 |
|-------|----------|----------------|--------------------|
| 環境条件 | 電圧 | 単相 100V | |
| | 周波数 | 50Hz 又は/及び60Hz | |
| | 温度 | 20°C | JIS C 9603参照 |
| | 湿度 | 65% | JIS C 9603参照 |
| | 設置条件 | 標準設置 | 取付説明書による |
| 負荷条件 | | 定格負荷 | 取扱説明書による |
| 想定時間 | 1年間の使用時間 | 運転時間 | |
| | | 台所 2 410時間/年 | |

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社および当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
 - なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限 の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

修理依頼について

修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店、またはシステム キッチンメーカーにご連絡ください。

| お客様メモ | 購入店名 | 電話 | | (|) | | |
|-------|-----------------|----|---|---|---|---|--|
| | (システムキッチンメーカー名: | | | | |) | |
| | ご購入年月日 | 平成 | 年 | J | 月 | | |

『サットレールスプレー』『サットレールシート』の お取り扱い窓口は

フジテックメンテナンス株式会社

お申し込み・お問い合わせ **60**0120-953-903 FAX 042-768-3383

ホームページ http://www.satlehl.jp/

受付時間 9:00~17:45 (土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

〔販売元〕 🖺 富士工業販売株式会社

〔製造元〕 陷 富士工業株式会社

お客様ご相談窓口 **50**0120-071-686 受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

〒 252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1-9